

## KRAIBURG KKM LongLine / KIM LongLine

Das benötigen Sie:

<b>Messen:</b> 	<b>Markieren:</b> 	<b>Schneiden:</b> 	<b>Bohren:</b> 	<b>Nageldübel montieren:</b> 
--------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------------------

**KRAIBURG Befestigungselemente:**

- Nageldübel  $\varnothing$  10 x 80 mm - A2
- Unterlegscheiben  $\varnothing$  30 mm - A2

(oder Befestigungselemente mit mindestens gleicher Festigkeit und Beständigkeit)

**Voraussetzungen:**

**Betonfläche:**


- geglättet
- sauber
- mind. 3 % Gefälle

**Matten:**

gleichmäßige Temperatur:  
 mind. 5° C bis max. 30° C  
 (je nach Ausgangstemperatur entsprechend lagern)


Für das Wohlbefinden der Tiere ist zur Feuchtigkeitsbindung eine leichte Einstreu erforderlich! (z.B. weiches Strohmehl, mineralische Materialien)

### 1 Bahn ausrollen und positionieren

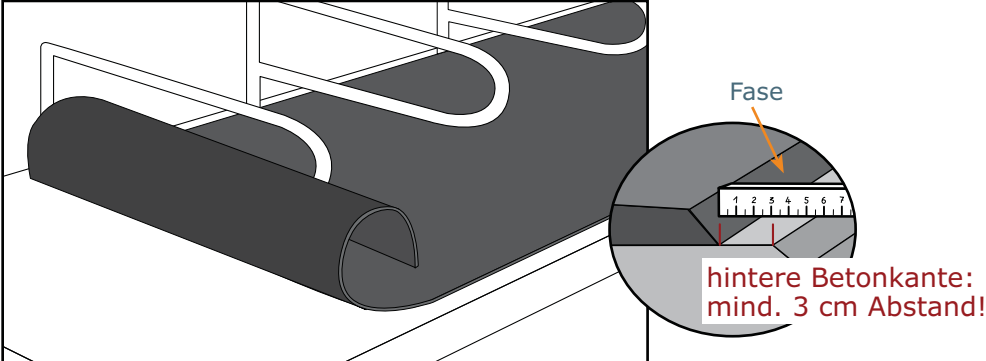


### 2 Befestigen

Am vorderen Rand durch die vorgefertigten Befestigungspunkte befestigen:

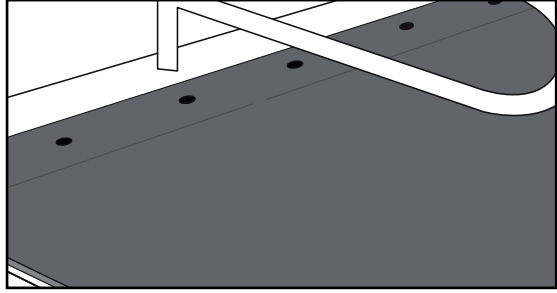


von der Mitte der Bahn ausgehen und abwechselnd nach rechts und nach links arbeiten


Sind keine Befestigungspunkte vorhanden, **vorne ca. alle 40 cm** befestigen, dabei ca. **5 cm vom Rand** einrücken

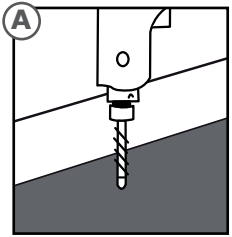

Bohren

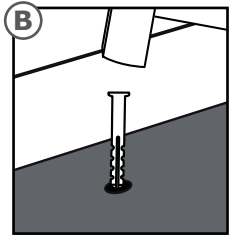

Kunststoffdübel bündig einschlagen

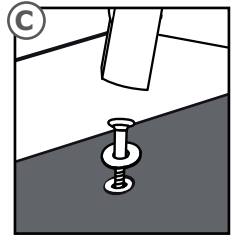

Nagel und Unterlegscheibe bis zur gleichmäßig festen Auflage einschlagen

Die sachgemäße Montage kann durch die individuellen Bedingungen vor Ort abweichen. Somit kann seitens des Herstellers grundsätzlich nicht für die Montage gehaftet werden!

Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.