


KRAIBURG KURA P / pediKURA® P


Das benötigen Sie:

Messen:

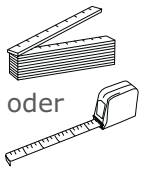


oder

Markieren:



oder


Schneiden:

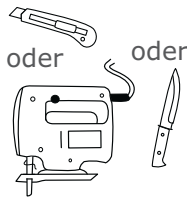

oder

oder

Bohren:



Nageldübel montieren:



KRAIBURG Befestigungselemente:

Beton:

- Nageldübel \varnothing 10 x 80 mm - A2
- Unterlegscheiben \varnothing 30 mm - A2

(Befestigungselemente werden mitgeliefert)

Gussasphalt:

- Nageldübel \varnothing 10 x 120 mm - A2
- Unterlegscheiben \varnothing 30 mm - A2

Voraussetzungen:

Betonfläche:

- sauber
- mind. 10 cm dick und plan
- keine Löcher
- Unebenheiten ausgleichen
- max. 6 % Gefälle

Gussasphalt:

- max. 3 cm dick
- Untergrund: mind. 10 cm dicke, feste Betonschicht

Matten:

gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(je nach Ausgangstemperatur entsprechend lagern)


Schieber:

entweder speziell auf Gummiböden abgestimmte Schieberanlagen verwenden **oder** bei Umbauten: bestehende Schieberanlagen gemäß den **KRAIBURG Schiebervorgaben für Gummiauflagen auf planbefestigten Böden** anpassen

Mobile Entmistung und Befahrung:

KRAIBURG Vorgaben zur Befahrbarkeit von KURA/SIESTA/LOSPA beachten

1 Matten auslegen

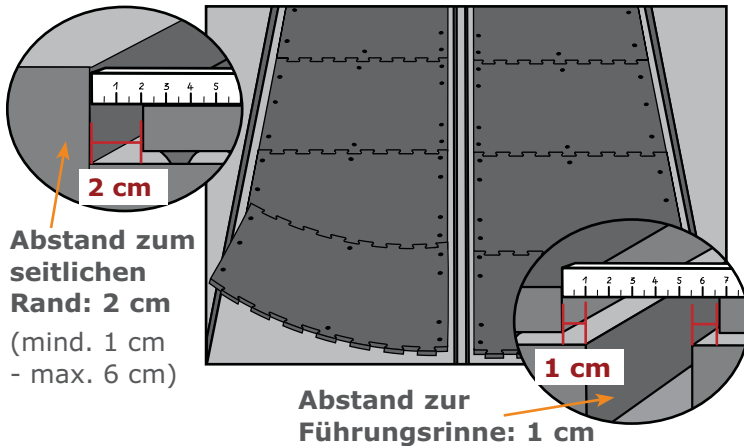


Abstand zum seitlichen Rand: 2 cm

(mind. 1 cm - max. 6 cm)

Abstand zur Führungsrinne: 1 cm



Mit Mittelführung:

jeweils die **Mattenseite mit 4 Befestigungspunkten** befindet sich entlang der **Mittelführung**

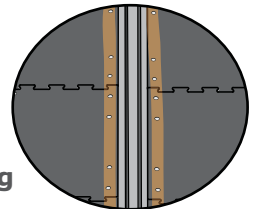

Ohne Mittelführung:


jeweils die **gleiche Anzahl Befestigungspunkte** befindet sich entlang derselben **Seite**

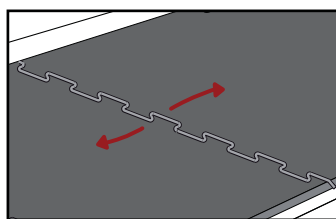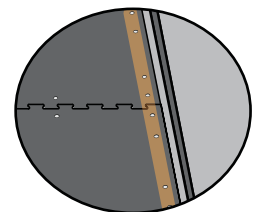


Matten locker zusammen stecken, etwas anheben und gleichmäßig leicht auseinander ziehen

Spannungen vermeiden!

**NICHT
PRESSEN!**

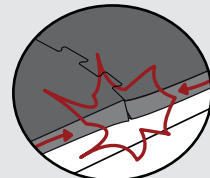


**NICHT EINSEITIG
ZIEHEN!**

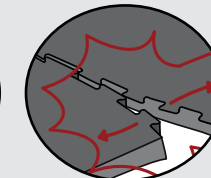


Bei niedrigen Temperaturen:
Puzzerverbindung so auseinanderziehen, dass ein Spalt sichtbar wird

② Anpassen

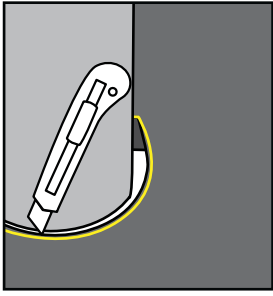

Gegebenenfalls passende Aussparungen in die Matte schneiden

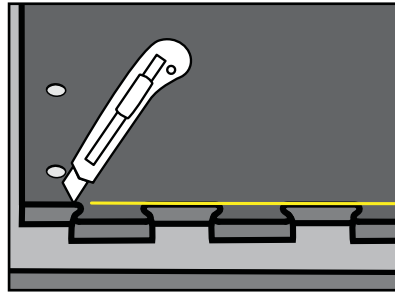


Am Anfang und am Ende einer Fläche können die überstehenden Puzzleteilchen abgeschnitten werden

Tipps zum Schneiden:

- Klinge leicht anfeuchten oder schmieren
- Matten leicht auseinander ziehen

Tip: zum Auseinanderziehen kleine Stücke mit einer Zange greifen

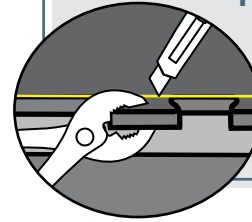

Bei Gussasphalt:
längere Nageldübel
verwenden (10 x 120 mm)!




Wenn einzelne Matten vor Ort zurechtgeschnitten werden:
an der Schnittkante in
vergleichbaren Abständen
zusätzlich befestigen!




③ Befestigen


Durch die vorgefertigten Löcher befestigen

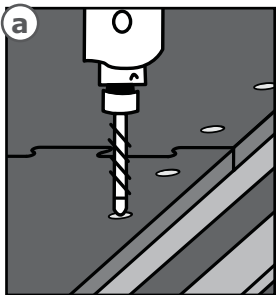

Bohren

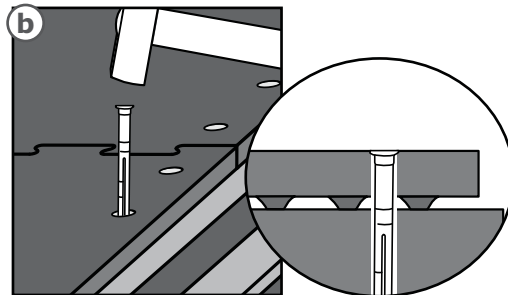


Kunststoffdübel
bündig einschlagen

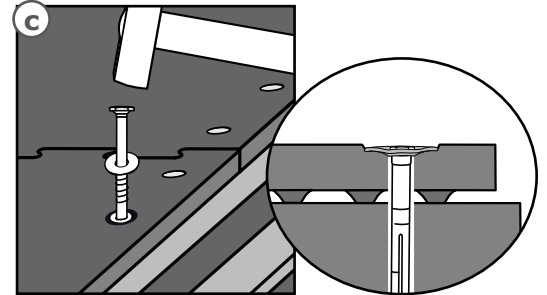

Nagel und Unterlegscheibe einschlagen
bis sie gleichmäßig fest aufliegen und
etwas versenkt sind



Tip: zum Überprüfen mit einem flachen Gegenstand aus Metall (z.B. Hammer) über den Bereich der Befestigung streifen. Ist die Befestigung noch zu spüren, Befestigung tiefer einschlagen!

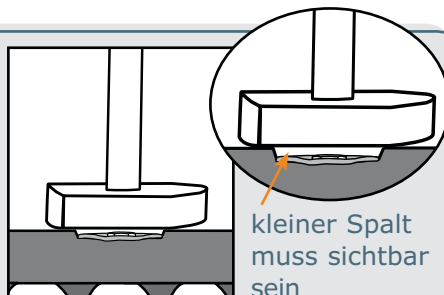

kleiner Spalt
muss sichtbar
sein

Nicht zu stark einschlagen!

Es dürfen keine Spannungen entstehen, die Matte darf sich nicht wölben!

